




VPM-Druck Medienvorstufe

PS-Konfiguration aus QuarkXPress 4.04

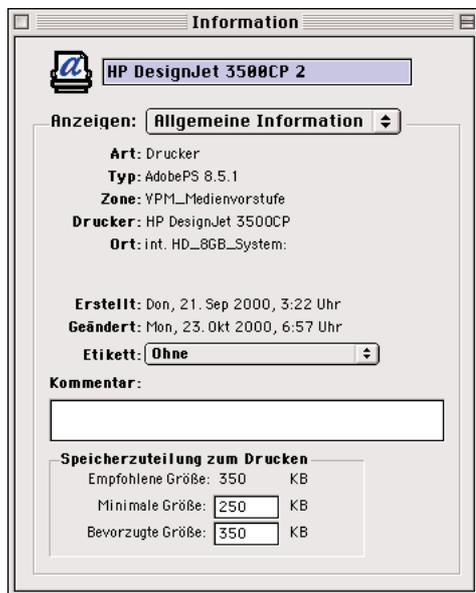


1. Schritt:
Über Auswahl einen Belichter oder
Drucker auswählen




2. Schritt:
Barco-PPD (bctrans1.ppd) für das ausgewählte
Ausgabegerät auswählen

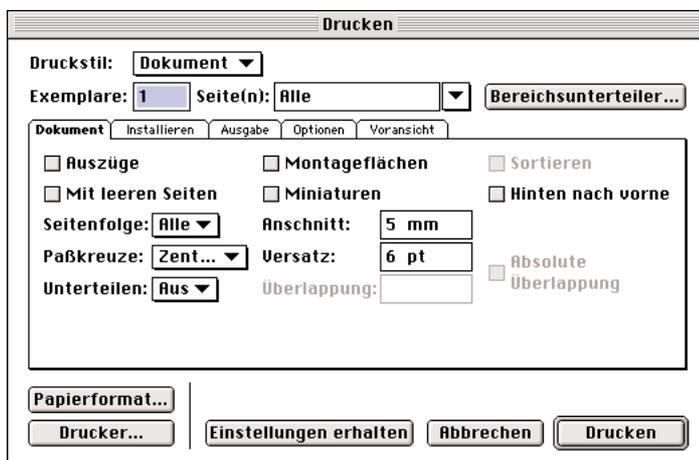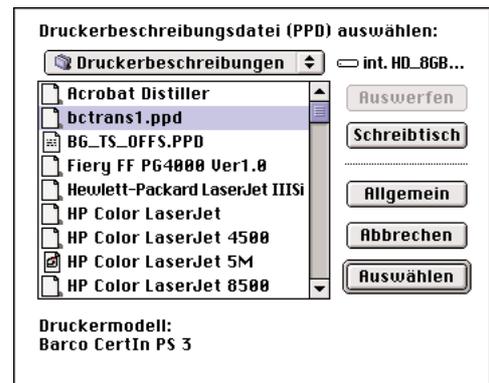


3. Schritt:
In QuarkXPress: Ablage-Drucken
Einstellungen vornehmen

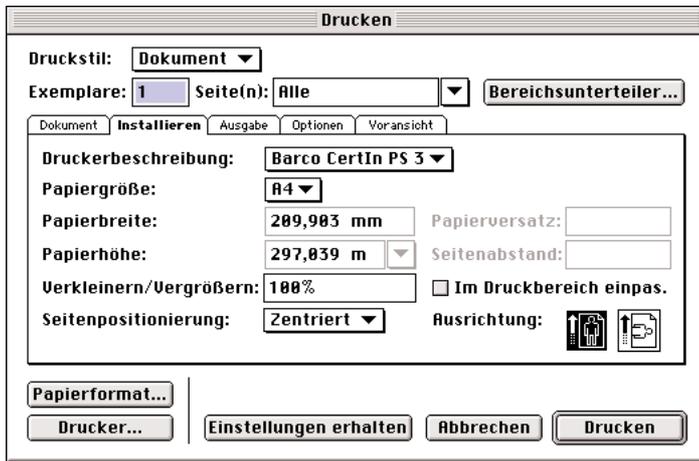




4.-7. Schritt:
In QuarkXPress: Ablage-Drucken
Einstellungen je Register vornehmen
(Mindestens Bruttoformat)

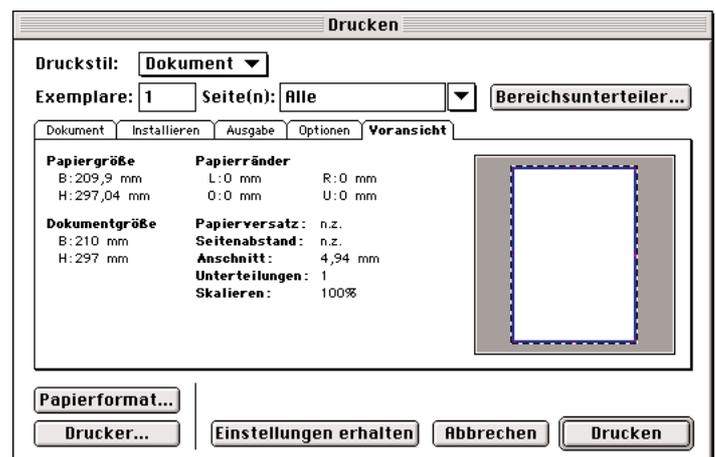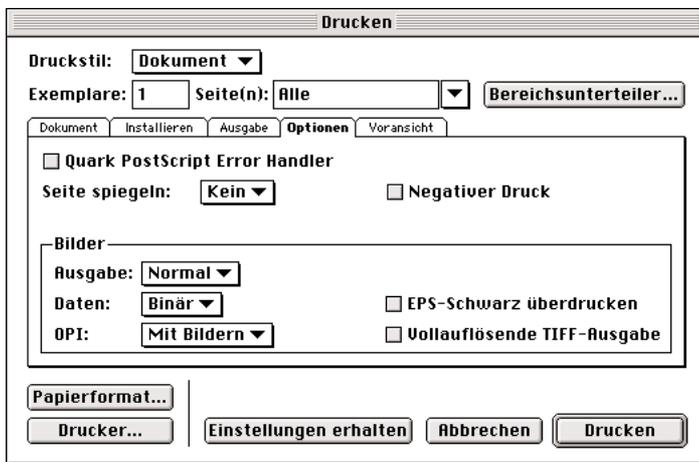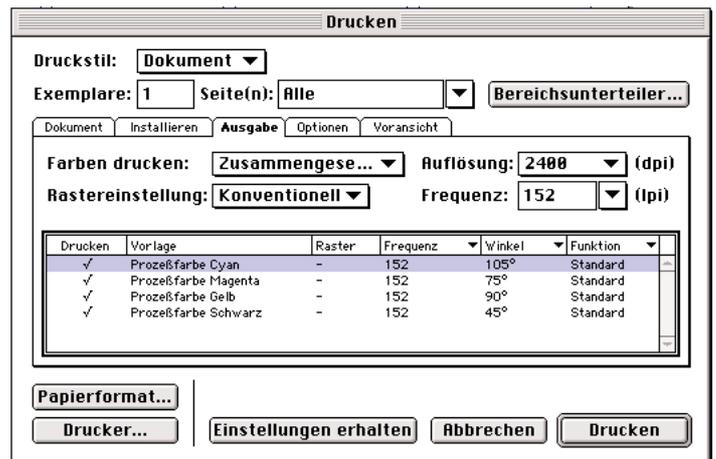

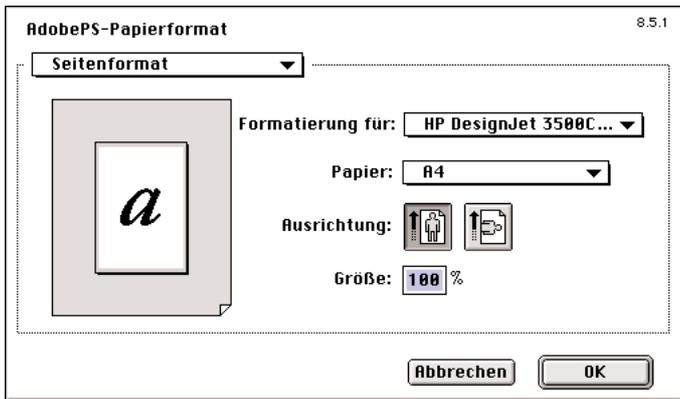

8. Schritt:
Einstellungen "Papierformat..."
(mindestens Bruttoformat des Dokuments)

9. Schritt:
Einstellungen "Drucker..."

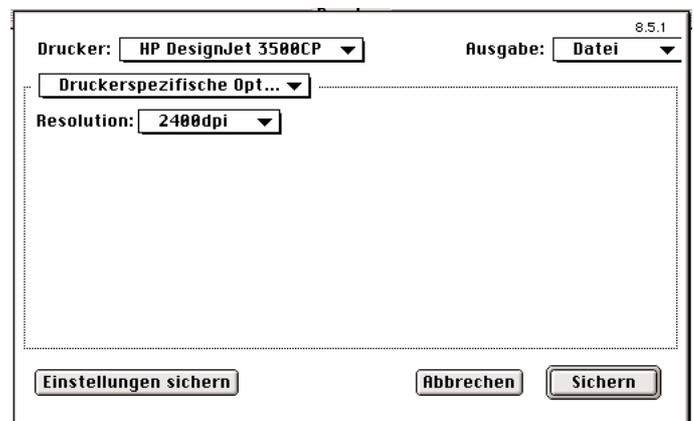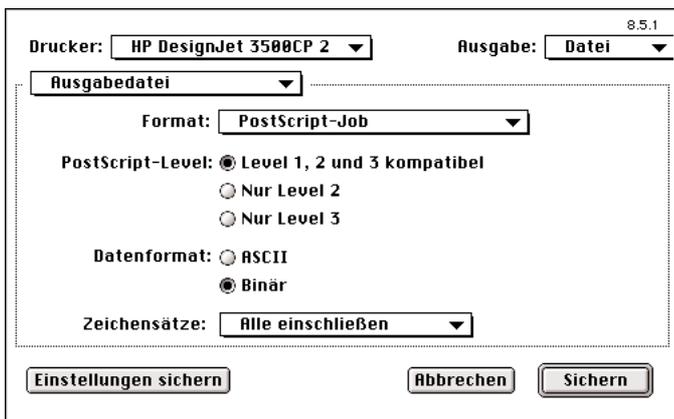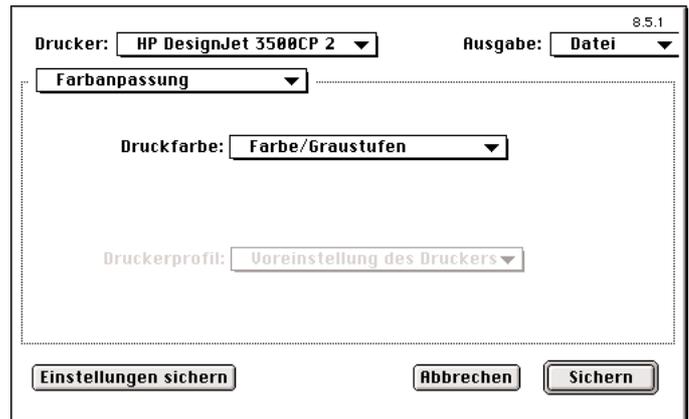

Beim Sichern der Datei bitte logische Namen vergeben.
Bitte verwenden sie keine Leer- oder Sonderzeichen.
Punkt nur vor dem Dateiformat (Bsp. bravo08_s10-11.ps)